

Подключение \mathcal{DNC} -терминала к системе УЧПУ Маяк 231


НИЦ CALS-технологий „Прикладная логистика“

31 октября 2003 г.

1 Ввод данных в УЧПУ

1.1 Кабель

Для ввода данных в УЧПУ используется специальный адаптер. Схема адаптера вследствие его сложности не приводится (адаптер *Маяк 231.ввод*):

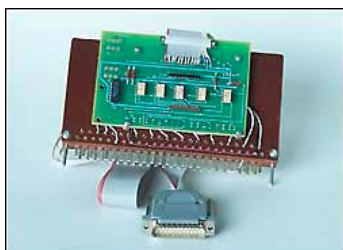

1.2 Параметры DNC

Параметры *МАУАК 231 — ввод* для ввода данных в УЧПУ приведены в табл. 1.

Таблица 1: Параметры *МАУАК 231 — ввод*

Интерфейс	ИРПР
Синхронизация	Блочная
ЗС	0
СИ	1
ДА	0
8-й бит	Чет
<i>DC1</i>	0x11
<i>DC2</i>	0x12
<i>DC3</i>	
<i>DC4</i>	
Символ конца программы	^
LF в конце файла	Да
Вывод кадров	Да

Примечание: При работе с системой Маяк 231 возможен как ввод, так и вывод данных. Однако вывод данных на \mathcal{DNC} -терминал пока не производился.